

### RACKS



FIAT >>

PRETO | PR/PRATA | MODELO  
FI 240 | FI 241 | GRAND SIENA 2012 4P

FIAT >>

PRETO | PR/PRATA | MODELO  
FI 238 | FI 239 | PALIO 2012 4 P

CHEVROLET >>

PRETO | PR/PRATA | MODELO  
C 334 | C 335 | CORSA/CELTA/  
PRISMA 4 P



RENAULT >>

PRETO | PR/PRATA | MODELO  
RN 4010 | RN 40 11 | LOGAN

### BAGAGEIRO



<< CHEVROLET


PRETO | PR/PRATA | MODELO  
C 336 | C 337 | CELTA 01/12  
C 340 | C 341 | PRISMA

### LONGARINA



MITSUBISHI >>

PR/PRATA | MODELO  
MI 3021 | PAJERO SPORT

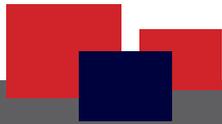

ACESSÓRIOS



Transporte sua bike com segurança e praticidade! Transbike projetar é o acessório para ser instalado no rack do carro e não necessita que a bicicleta seja desmontada.



AC 1200

TRANSBIKE



Espuma protetora para travessas largas e finas

AC 1201

AC 1202

ESPUMA PROTETORA



Parafuso de fixação para racks e transbike, kit com 3 peças

AC 1203

PARAFUSO DE FIXAÇÃO

TRAVESSA TRANSVERSAL LARGA



BMW >>

PRETO | PR/PRATA | MODELO  
BMW 1400 BMW 1401 BMWX1

CHEVROLET >>

PRETO | PR/PRATA | MODELO  
C 338 C339 S-102012

JAC MOTORS >>

PRETO | PR/PRATA | MODELO  
JA 1300 JA1301 J6

RENAULT >>

PRETO | PR/PRATA | MODELO  
RN 4012 RN4013 RENAULT DUSTER

VOLKSWAGEN >>

PRETO | PR/PRATA | MODELO  
VW 134 VW 135 SAVEIRO CROSS (NOVA)